


BYTTE AV LUFTFILTER

Alle leiligheter med unntak av de i 1. etasjen i nr 12 er utstyrt med eget ventilasjonsanlegg. Aggregatet til dette er plassert over avtrekk til kokeplater. Luftfiltre i dette aggregatet skal byttes minimum en gang per år, og borettslaget kjøper inn og deler ut nye filtre til de aktuelle leilighetene. Under følger en kort beskrivelse av hvordan du enkelt bytter filtre selv.

1) Fjern panelet utenpå aggregatet
(festet med klips på baksiden og skal være relativt enkel å løsne)

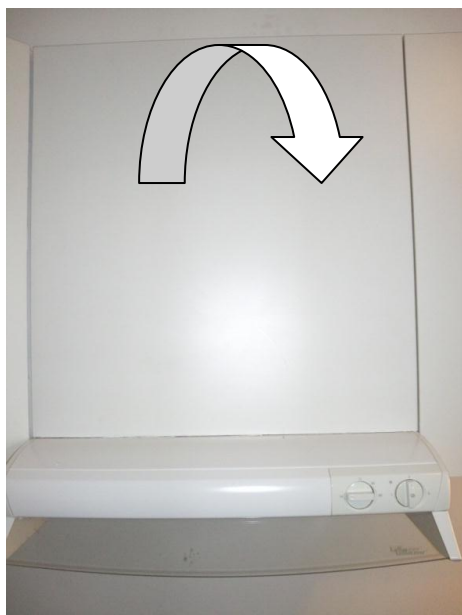

2) Skru ut de fire skruene og ta av dekslet



3)



4) Trekk ut de gamle filtrene og sett inn de nye.



5) Monter tilbake dekslene